

# Инструкция по установке поручней



Размер  
20x20x3,5мм

Толщина  
стекла  
12мм



**1** Нанесите необходимое количество клея на поручень



**2** Положите поручень на стекло и закрепите его




**3** Установка завершена

Размер 40x40x1,5мм  
Толщина стекла 12-17мм



**1** Вставьте пластиковую прокладку в поручень

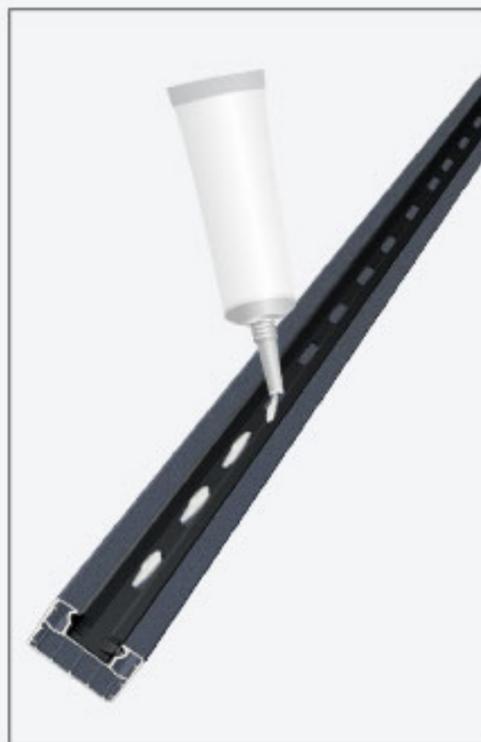

**2** Нанесите необходимое количество клея



**3** Положите поручень на стекло и закрепите его



**4** Установка завершена